JFJ EASY PRO™
संपूर्ण उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

प्रदान किए गए JFJ Easy Pro मैनुअल, जनवरी 2025, से अनुवादित। मूल चित्रों और शब्दावली के लिए अंग्रेज़ी PDF देखें।

> प्रदान किए गए अंग्रेज़ी मैनुअल में सॉल्यूशन #1 (नीला) के लिए पैड के रंग संबंधी निर्देशों में विरोधाभास है। उस चरण का उपयोग करने से पहले सही पैड की पुष्टि के लिए JFJ से संपर्क करें।

JFJ EASY PRO™ मशीन खरीदने के लिए धन्यवाद। यह खरोंच लगी डिस्क की मरम्मत के लिए आपका संपूर्ण समाधान है। सरलता और अधिकतम प्रभावशीलता के लिए डिज़ाइन की गई हमारी मशीन कई प्रकार के कॉम्पैक्ट डिस्क आधारित उत्पादों के अनुकूल है, जिनमें म्यूज़िक CD, CD-ROM, Sony PlayStation और Microsoft Xbox श्रृंखला की गेम डिस्क, DVD, Blu-ray और अन्य शामिल हैं। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विद्युत मानकों के अनुरूप JFJ EASY PRO™ 110V और 220V, दोनों मॉडलों में उपलब्ध है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CD का डेटा ऊपरी लेबल के ठीक नीचे होता है, जिसे प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट की एक परत सुरक्षा देती है। इस सुरक्षा परत पर खरोंचें CD रीडर को डेटा पढ़ने से रोक सकती हैं। JFJ EASY PRO™ से इन खरोंचों को घिसकर और पॉलिश करके हटाने पर आपकी डिस्क नई जैसी काम करेंगी।

यह मैनुअल आपको अपनी मशीन प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सिखाएगा। शुरुआत में 2 से 5 CD पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, ताकि आप प्रक्रिया से परिचित हो सकें और खरोंचों की गहराई का अनुमान लगा सकें।
अगले पृष्ठ पर दिए गए 1-चरण वाले त्वरित सुधार से शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि यूनिट नज़दीकी उपयुक्त बिजली के सॉकेट में लगी हो और इसे पानी के पास इस्तेमाल न करें।

शुरू करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित वस्तुएँ शामिल हैं:

पैड:
1 Easy Pro बफिंग पैड (सफ़ेद)
1 पीला पैड
2 Easy Pro सैंडिंग पैड (काले)

सॉल्यूशन:
1 बोतल Easy Pro सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद)
1 बोतल Easy Pro सॉल्यूशन #1 (नीला)

सैंडपेपर:
3 टुकड़े मोटे सैंडपेपर के
3 टुकड़े महीन सैंडपेपर के

सफाई की सामग्री:
1 एंटी-स्टैटिक स्प्रे
1 नीला कपड़ा

WWW.JFJEASYPRO.COM

हल्की खरोंचें

हमारे सफ़ेद बफिंग पैड और पॉलिश #2 (सफ़ेद) को साथ इस्तेमाल करने से क्षतिग्रस्त परतें धीमी गति से हटती हैं। इसकी तुलना महीन सैंडपेपर से की जा सकती है। अधिकांश मामलों में CD की मरम्मत के लिए केवल यही चरण आवश्यक होता है, जिससे हमारा उत्पाद इस्तेमाल करने में आसान है।

* किसी भी Blu-Ray DVD, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii U या GameCube गेम की मरम्मत करने से पहले कृपया पृष्ठ 7 देखें।

1. (A) डिस्क को आर्म पर लगाने से पहले, नट खोलकर डिस्क प्लेट से कागज़ हटाएँ और फेंक दें। फिर डिस्क का लेबल वाला हिस्सा डिस्क प्लेट से सटाकर रखें और डिस्क को प्लेट पर सुरक्षित करने के लिए नट को आर्म पर कस दें।

2. CD कसने के बाद सुनिश्चित करें कि मलबे या डिस्क के गलत तरीके से रखे होने के कारण कोई खाली जगह न बनी हो। CD प्लेट की पूरी सतह पर सपाट बैठी होनी चाहिए।

पुश नट अपग्रेड वाली JFJ Easy Pro यूनिट:
डिस्क को आर्म पर लगाने के लिए, (B) किनारे का बटन दबाकर पुश नट को बीच के हिस्से से मुक्त करें, फिर (C) उसे खींचकर निकालें। इसके बाद डिस्क प्लेट से कागज़ हटाकर फेंक दें और डिस्क का लेबल वाला हिस्सा प्लेट से सटाकर रखें। (D) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुश नट बीच के हिस्से पर सुरक्षित रूप से लगा है, डिस्क और प्लेट को एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से पुश नट को दो-एक बार हल्के से खींचें।

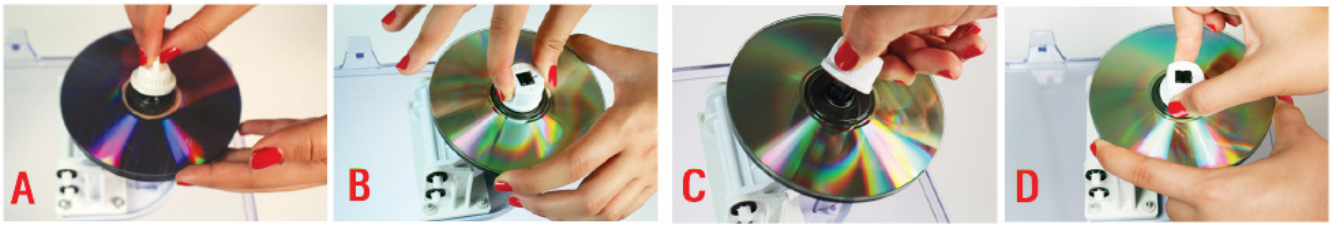

A · B · C · D

1-चरण वाला त्वरित सुधार

3. EASY PRO बफिंग पैड (सफ़ेद) को पॉकेट में सपाट रखें, ताकि कोई किनारा बाहर न निकला हो।

4. (E) EASY PRO बफिंग पैड पहली बार इस्तेमाल करते समय इतना सॉल्यूशन लगाएँ कि पैड का अधिकांश हिस्सा ढक जाए।
(F) पैड के दूसरे इस्तेमाल के बाद और सर्वोत्तम परिणामों के लिए, सॉल्यूशन की मात्रा घटाकर 5-6 बूँदें, या क्वार्टर डॉलर के सिक्के के आकार की 2 बूँदें, पैड के विपरीत किनारों पर लगाना महत्वपूर्ण है। बोतल की नोक से सॉल्यूशन को पैड पर समान रूप से फैलाएँ।

E

F

> 5. महत्वपूर्ण: सुनिश्चित करें कि आप EASY PRO सॉल्यूशन #1 और #2 केवल सफ़ेद बफिंग पैड पर ही लगा रहे हैं। ये पैड पूरी तरह सफ़ेद होते हैं और नीचे काला वेल्क्रो होता है।

चित्रों के कैप्शन: पहला इस्तेमाल; दूसरे इस्तेमाल के बाद।

हल्की खरोंचें

(G) ढक्कन बंद करके उसे मशीन पर सुरक्षित करें। मशीन चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि ढक्कन की कुंडी फ्रेम के छेदों में अच्छी तरह लगी है।

G

6. (H) वांछित समय का बटन दबाएँ, जो अधिकांश मामलों में 1 या 2 मिनट होता है। अधिक गहरी खरोंचों और पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए 2 मिनट चुनें। चक्र पूरा होने तक मशीन नहीं रुकेगी। कृपया इसके अपने आप बंद होने तक प्रतीक्षा करें, फिर अगले चरण के लिए ढक्कन खोलें।

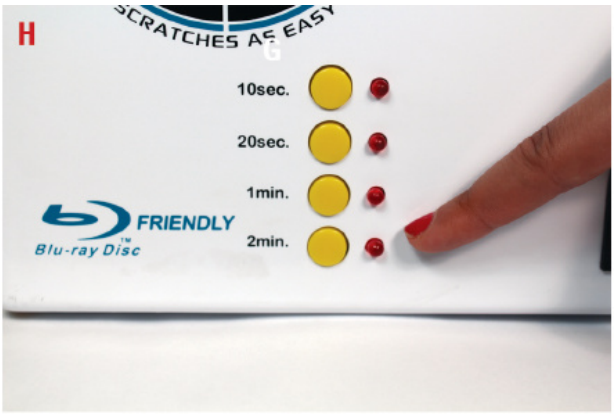

H

(I) चेतावनी: यदि किसी भी कारण से आपको मशीन चलते समय ढक्कन खोलना हो, तो कृपया लाल चालू/बंद स्विच को “OFF” स्थिति में करें। अन्यथा पैड या CD खराब हो सकते हैं।
JFJ किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

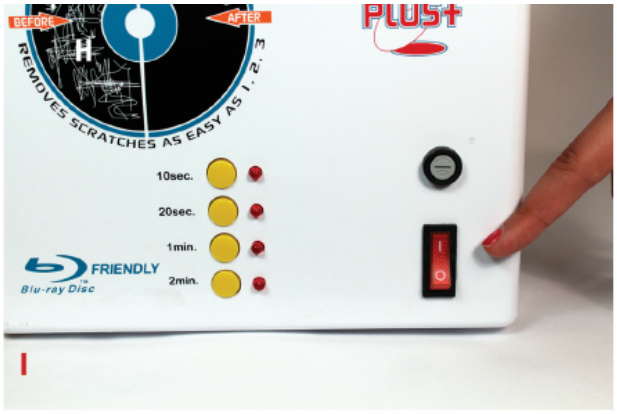

I

7. आपका काम अब पूरा हो गया है और आप CD से सॉल्यूशन पोंछ सकते हैं। हालाँकि, यदि आप अधिक चमकदार और बेहतर ढंग से तैयार सतह चाहते हैं, जो CD को भविष्य की खरोंचों से बचाए, तो आप वैकल्पिक रूप से अगले चरण पर जा सकते हैं।

वैकल्पिक: (J) सफ़ेद बफिंग पैड और EASY PRO सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद) के साथ चरण #4 पूरा होने के बाद, बफिंग पैड की जगह पीला बफिंग पैड लगाएँ। CD से सफ़ेद सॉल्यूशन पोंछे बिना, पैड पर EASY PRO सॉल्यूशन #1 (नीला) लगाएँ। ढक्कन बंद करें और 1 मिनट वाला टाइमर बटन दबाएँ। मशीन रुकने पर CD बाहर निकालें और साथ दिए गए कपड़े से CD के दोनों तरफ़ का अतिरिक्त सॉल्यूशन साफ करें।

J

मध्यम खरोंचें

महीन सैंडपेपर एक विशेष कटिंग फिल्म से बना होता है, जिसका इस्तेमाल सामान्य खरोंचों के लिए किया जाता है और आपकी अधिकांश CD के लिए इसकी आवश्यकता होगी। महीन सैंडपेपर से सैंडिंग का समय हमेशा 10 सेकंड होता है और सबसे आम खरोंचों के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

1. (K) महीन सैंडपेपर की पीछे की परत छीलकर हटाएँ और उसे काले सैंडिंग पैड के बीच में रखें।
(L) सैंडपेपर को काले सैंडिंग पैड पर सुरक्षित करने के लिए, पैड के सैंडपेपर वाले हिस्से को किसी सपाट सतह पर हल्के से दबाएँ। काले सैंडिंग पैड को मशीन में रखें और ढक्कन बंद करके उसे मशीन पर अच्छी तरह सुरक्षित करें।

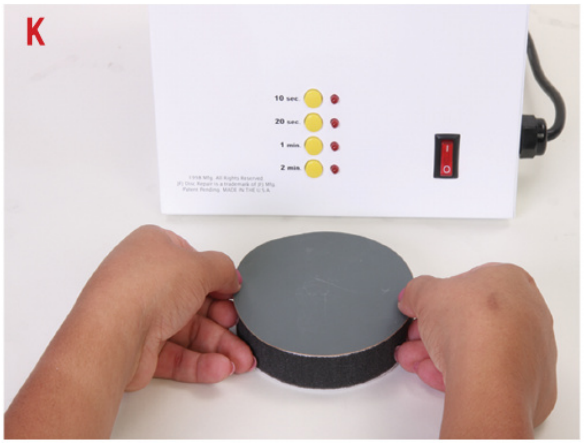

K

L

2. 10 सेकंड वाला टाइमर बटन दबाएँ।

त्वरित सुझाव
सैंडपेपर एक बार इस्तेमाल करने के बाद मशीन सैंडपेपर के बीच में एक वृत्त बना देगी। महीन और मोटे सैंडपेपर की आसानी से पहचान करने के लिए, उपयुक्त सैंडपेपर पर उस जगह “S” और “C” लिखें।

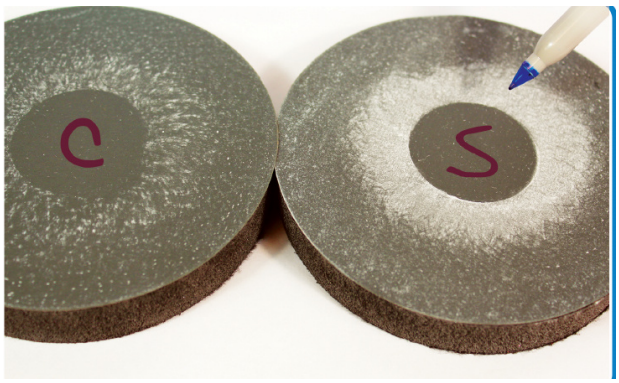

S · C

बफिंग के चरणों के लिए पृष्ठ 5 पर जाएँ »

मध्यम खरोंचें

3. पैड को पॉकेट में सपाट रखें।
(M) EASY PRO सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद) खोलें और बोतल की नोक सफ़ेद बफिंग पैड पर रखें। यदि पैड नया है, तो पैड की अधिकांश सतह को सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद) से ढक दें। (N) लेकिन यदि पैड 2 से अधिक बार इस्तेमाल हो चुका है, तो बोतल दबाकर पैड के दो किनारों पर सॉल्यूशन की 5 बूँदें डालें। बोतल की नोक से सॉल्यूशन को पैड की ऊपरी सतह पर फैलाएँ, ताकि डिस्क और पैड के संपर्क वाली जगह ढक जाए। सैंडिंग के बाद, शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक बफिंग समय हमेशा 2 मिनट होता है। मशीन से परिचित होने के बाद आप बफिंग का समय घटाकर 1 मिनट कर सकते हैं।

M

N

4. पीला बफिंग पैड इस्तेमाल करें और बोतल की नोक से पीले बफिंग पैड पर EASY PRO सॉल्यूशन #1 (नीला) लगाएँ। (O) यदि पैड नया है, तो पैड की अधिकांश सतह को सॉल्यूशन #1 (नीला) से ढक दें। (P) लेकिन यदि पैड 2 से अधिक बार इस्तेमाल हो चुका है, तो बोतल दबाकर पैड के दो किनारों पर सॉल्यूशन की 5 बूँदें डालें। बोतल की नोक से सॉल्यूशन को पैड की ऊपरी सतह पर फैलाएँ, ताकि डिस्क और पैड के संपर्क वाली जगह ढक जाए। CD से सफ़ेद सॉल्यूशन पोंछे बिना, ढक्कन बंद करें और 1 मिनट का टाइमर दबाएँ।
मशीन रुकने पर CD बाहर निकालें और उसके दोनों तरफ़ का अतिरिक्त सॉल्यूशन साफ करें।

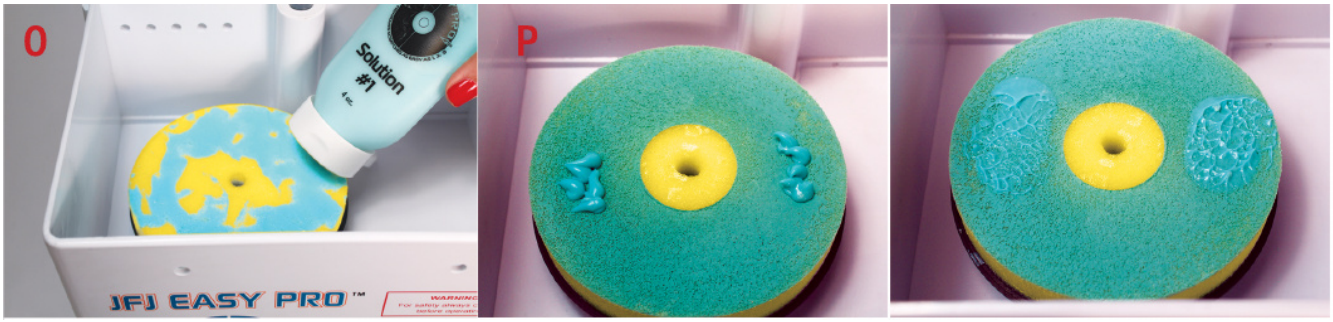

O · P

यदि CD पर अभी भी खरोंचें हैं, तो चरण दोहराएँ

> ध्यान दें: नए सफ़ेद पैड से बफिंग करने के बाद यदि डिस्क के अंदरूनी हिस्से के चारों ओर जलने का निशान या छल्ला दिखे, तो इसका कारण पैड का बाहरी किनारा सूखा होना है। यह छल्ला आपकी डिस्क को लोड होने से रोक सकता है, क्योंकि बफिंग पैड का बाहरी किनारा डिस्क के अंदरूनी हिस्से को छूता है। बफिंग पैड के बाहरी किनारे के दोनों तरफ़ कुछ सॉल्यूशन लगाएँ, फिर बोतल की नोक से सॉल्यूशन फैलाएँ और डिस्क को 1 मिनट के चक्र के लिए चलाएँ। पीले EASY PRO बफिंग पैड का उपयोग करके नीले सॉल्यूशन #1 के साथ यह प्रक्रिया दोहराएँ।

चित्रों के कैप्शन: पहला इस्तेमाल; दूसरे इस्तेमाल के बाद; दूसरे इस्तेमाल के बाद।

गहरी खरोंचें

हमारा मोटा सैंडपेपर गंभीर खरोंचों के लिए इस्तेमाल होता है। यदि आपका नाखून खरोंच में अटकता है, तो उसे हटाने के लिए मोटा सैंडपेपर आवश्यक है।

1. (Q) मोटे सैंडपेपर की पीछे की परत छीलकर हटाएँ और (R) उसे काले सैंडिंग पैड के बीच में रखें। फिर इसे मशीन में रखें और ढक्कन बंद करें। जब तक आप यूनिट से अधिक परिचित न हो जाएँ, हम 10 सेकंड का समय इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
अनुभव होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर आप मोटे सैंडपेपर के साथ CD को 60 सेकंड तक चला सकेंगे। चुना गया समय पूरा होने पर टाइमर रुक जाएगा। यदि खरोंचें नहीं हटी हैं, तो ऊपर दिए गए चरण दोहराएँ। मोटा सैंडपेपर केवल विशेष परिस्थितियों के लिए दिया जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा। अधिकांश डिस्क पर गहरी खरोंचें या खाँचे नहीं होते, इसलिए महीन सैंडपेपर से शुरू करने की सलाह दी जाती है।

Q

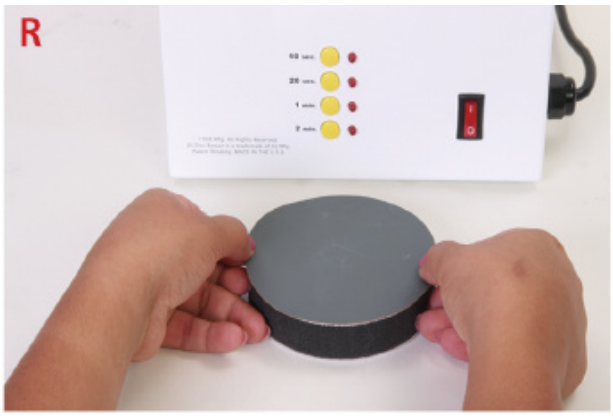

R

2. यदि मोटा सैंडपेपर इस्तेमाल किया गया है, तो बफिंग पर जाने से पहले आपको (S) उसके बाद 10 सेकंड के लिए महीन सैंडपेपर इस्तेमाल करना ही चाहिए।

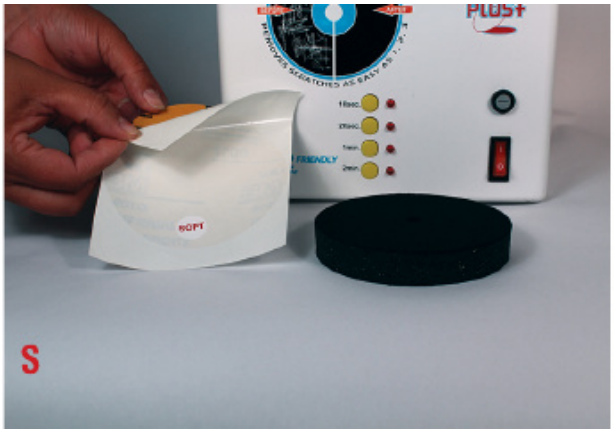

S

3. (T) EASY PRO सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद) खोलें और बोतल की नोक सफ़ेद बफिंग पैड पर रखें। बोतल दबाकर पैड के दो सिरों पर सॉल्यूशन की 5-6 बूँदें डालें। बोतल की नोक से इसे पैड की ऊपरी सतह पर फैलाएँ, ताकि डिस्क और पैड के संपर्क वाली जगह ढक जाए। सैंडिंग के बाद आवश्यक बफिंग समय लगातार दो मिनट है।

T

4. (U) EASY PRO सफ़ेद बफिंग पैड और EASY PRO सॉल्यूशन #2 (सफ़ेद) की जगह पीला बफिंग पैड लगाएँ। CD से सफ़ेद सॉल्यूशन पोंछे बिना, पैड पर EASY PRO सॉल्यूशन #1 (नीला) लगाएँ। ढक्कन बंद करें और 1 मिनट वाला टाइमर बटन दबाएँ।
मशीन रुकने पर CD बाहर निकालें और उसके दोनों तरफ़ का अतिरिक्त सॉल्यूशन साफ करें।

U

> सावधानी: मोटे सैंडपेपर का लगातार इस्तेमाल करने से CD के पीछे की प्लेट गर्म हो सकती है। इससे CD खराब नहीं होगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए CD निकालते समय सावधानी से संभालें।

सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए दिशानिर्देश

कृपया केवल सफ़ेद पॉलिश और सफ़ेद बफिंग पैड इस्तेमाल करें। सैंडपेपर या नीली पॉलिश इस्तेमाल न करें।
1. चूँकि Blu-Ray DVD, Playstation 3 गेम, Playstation 4 गेम, Xbox One गेम और Wii U गेम की मेमोरी डिस्क के निचले हिस्से पर होती है, इसलिए आप केवल बफिंग के चरणों से ही खरोंचों की मरम्मत कर सकेंगे। एक या दो बार से अधिक बफिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि Blu-Ray डिस्क का निचला हिस्सा सामान्य डिस्क की तुलना में अधिक सघन होता है। Blu-ray डिस्क की अधिक तेज़ और प्रभावी मरम्मत के लिए हम अपनी JFJ Eyecon मशीन की सलाह देते हैं।

2. Nintendo GameCube गेम या किसी अन्य मिनी CD की मरम्मत करते समय आपको छोटी प्लेट, छोटे सैंडिंग पैड और छोटे सफ़ेद बफिंग पैड खरीदने होंगे। Game Cube सैंडिंग पैड के एक तरफ़ वेल्क्रो और दूसरी तरफ़ कपड़े जैसा पदार्थ होता है। Game Cube बफिंग पैड पूरी तरह सफ़ेद होते हैं और एक तरफ़ वेल्क्रो होता है।

3. उँगलियों के निशान और धूल हटाने तथा रुक-रुककर चलने की समस्या दूर करने के लिए, बस EASY PRO सॉल्यूशन #1 (नीला) से 1 मिनट बफिंग करें और फिर साथ दिए गए कपड़े से अवशेष साफ करें।

GameCube डिस्क की देखभाल: GameCube डिस्क केवल पैड के बाहरी किनारे को छूती हैं। इनके लिए सॉल्यूशन #2 और #1 खास तौर पर उन जगहों पर लगाएँ जहाँ डिस्क और पैड मिलते हैं। हर GameCube गेम की प्रत्येक कंपाउंड से 1 मिनट बफिंग करें।

सैंडिंग पैड का उपयोग: सैंडपेपर को सैंडिंग पैड के केवल सफ़ेद हिस्से पर लगाएँ। मशीन के साथ आए मूल सैंडिंग और बफिंग पैड इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे वे खराब हो सकते हैं।

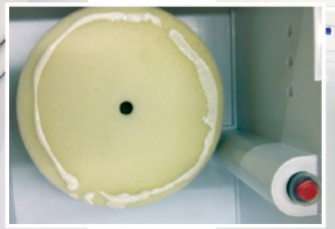

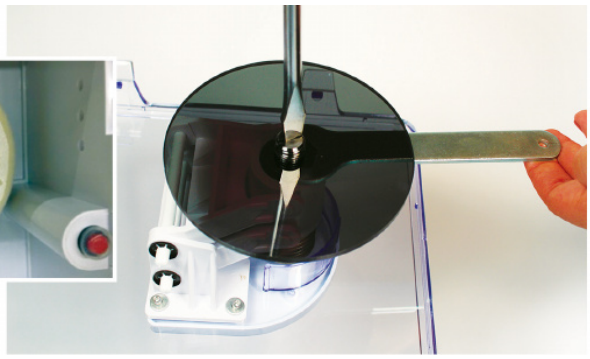

4. हम सुझाव देते हैं कि मशीन से CD निकालते समय उसे किनारों से पकड़ें। आर्म पर नई डिस्क रखने से पहले प्लेट से वह सॉल्यूशन साफ कर दें, जो डिस्क को प्लेट पर सपाट बैठने से रोक सकता है।

5. बोतलों को उनके ढक्कन पर खड़ा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि हर बोतल का अधिकतम उपयोग हो सके। कभी-कभी बोतलों में हवा फँस सकती है। फँसी हुई हवा निकालने के लिए बस बोतल उलटी करें और उसके किनारों को हल्के से दबाएँ।

6. सफ़ेद सॉल्यूशन #2 एक पॉलिश है जिसकी गाढ़ाई पेस्ट जैसी होती है। यदि आपका सॉल्यूशन #2 पानी जैसा या दूध जैसी गाढ़ाई वाला हो जाए, तो निर्माता को कॉल करें और उसका उपयोग न करें। नीला सॉल्यूशन #1 एक वैक्स है। यदि आपको उसमें अलगाव दिखे या वह पानी जैसा हो जाए, तो बोतल हिलाएँ और वह सामान्य हो जाएगा।

7. यदि डिस्क की सैंडिंग करते समय सैंडिंग असमान हो, तो सैंडिंग पैड को पलटें और पैड के दूसरे हिस्से से सैंडिंग करने की कोशिश करें। पैड का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में बेहतर फिनिश दे सकता है।

8. नया सफ़ेद बफिंग पैड इस्तेमाल करते समय पहली 1-2 मरम्मत में पूरी तरह सही फिनिश न मिलना सामान्य है।

9. स्प्रिंग के दबाव से पैड को खराब होने से बचाने के लिए, मशीन इस्तेमाल में न होने पर या तो पैड निकाल दें या ढक्कन खुला छोड़ दें। सैंडिंग पैड और बफिंग पैड को सफाई की आवश्यकता नहीं होती; उन्हें न धोएँ। बस उन्हें उसी थैले या डिब्बे में रखें जिसमें वे आए थे।

10. हमारे सैंडपेपर को सफाई की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी जमाव को हटाने के लिए सैंडपेपर को किसी सख्त सतह पर हल्के से थपथपाएँ या पानी की कुछ बूँदों से धो लें। यदि आप सैंडपेपर धोते हैं, तो पैड को गीला न होने दें और दोबारा इस्तेमाल से पहले सैंडपेपर सूखने दें।

सामग्री बड़ी पैकिंग में उपलब्ध है
चित्रों के कैप्शन: 6-पैक; 10-पैक; 12 औंस; गैलन; 1/2 गैलन; गैलन।

11. आपकी मशीन की मोटर में एक थर्मल स्विच लगा है, जो मशीन बहुत गर्म होने पर उसे अपने आप बंद कर देता है। इससे मोटर ज़्यादा गर्म होने से बचती है और मशीन की उम्र बढ़ती है। यदि आपकी मशीन बंद हो जाए, तो उसे ठंडा होने देना होगा। लगातार 20-30 मिनट इस्तेमाल के बाद इसमें आमतौर पर 30-45 मिनट लगते हैं। लगातार उपयोग के दौरान मशीन बंद होने से बचाने के लिए, 2 मिनट के चक्रों के बीच मशीन को कम से कम 1 मिनट का विश्राम देना आवश्यक है। लगातार मरम्मत के लिए हमारी औद्योगिक JFJ मशीनों पर विचार करें।

12. धूल और उँगलियों के निशान हटाने के लिए आप मशीन के साथ दिए गए एंटी-स्टैटिक स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं।

13. हम सलाह देते हैं कि मशीन मिलने पर उसका डिब्बा संभालकर रखें। यदि आप किसी कारण से मशीन लौटाने या बदलने का निर्णय लें, तो इससे सही पैकिंग और शिपिंग में मदद मिलेगी।

14. मशीन के फ्रेम या अन्य किसी हिस्से को नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता नहीं होती। जब अतिरिक्त सॉल्यूशन और अवशेष बहुत अधिक जमा हो जाएँ, तो उन्हें हल्के नम कपड़े से साफ करें। मशीन वाटरप्रूफ नहीं है। इसे गीले या पानी में भीगे तौलिए से साफ न करें और न धोएँ।

15. काले प्लास्टिक वाले Sony Playstation one गेम की बेहतर फिनिश के लिए पॉलिश कंपाउंड #2 (सफ़ेद) और पॉलिश कंपाउंड #1 (नीला), प्रत्येक से दो मिनट बफिंग करना आवश्यक है।

16. नीला तौलिया: CD पोंछते समय सुनिश्चित करें कि तौलिए की सिली हुई किनारी CD को न छुए, वरना CD पर खरोंच पड़ सकती है। तौलिए की उम्र बढ़ाने के लिए इसे कपड़ों से अलग धोएँ (रोएँ स्थानांतरित हो सकते हैं)। तौलिए को अन्य सफाई कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

17. EASY PRO बफिंग पैड (सफ़ेद) पर सॉल्यूशन लगाने के दो तरीके हैं। (17A) आप पैड को मशीन में रखने से पहले उस पर सॉल्यूशन लगा सकते हैं, या (17B) पहले पैड को मशीन में रखकर फिर सॉल्यूशन लगा सकते हैं।
*** इस्तेमाल के दौरान EASY PRO बफिंग पैड (सफ़ेद) धीरे-धीरे घिसता है। यह सामान्य है कि पैड का बाकी हिस्सा घिसने पर बीच का हिस्सा बचा रहे। बीच के हिस्से को काटकर पैड के बराबर करना आवश्यक नहीं है।

18. EASY PRO बफिंग पैड (सफ़ेद) इस्तेमाल के साथ धीरे-धीरे घिसता है और CD पॉकेट के करीब पहुँचती जाती है। CD के पॉकेट के किनारे को छूने से पहले आपको बफिंग पैड बदलना ही चाहिए, वरना CD खराब हो जाएगी। हम सलाह देते हैं कि पैड की ऊँचाई .25 इंच रह जाने पर उसे बदल दें। ध्यान दें: सफ़ेद सॉल्यूशन वाले पैड का, नीले सॉल्यूशन वाले सफ़ेद पैड की तुलना में दोगुनी तेज़ी से घिसना सामान्य है।

19. हम आपकी JFJ EASY PRO™ मशीन के साथ अन्य विक्रेताओं के गैर-JFJ सॉल्यूशन इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। ये विक्रेता अपने उत्पाद सुरक्षित होने का दावा करते हैं; हालाँकि, JFJ ने उनके उत्पादों का परीक्षण नहीं किया है और ये उनके अपने व्यक्तिगत कथन हैं। उनके उत्पाद आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और उनमें ऐसे रसायन हो सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं। वे प्लास्टिक को खिंचने, घुलने या चटकने का कारण भी बन सकते हैं और ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो टिकते नहीं हैं। गैर-JFJ सामग्री का उपयोग करने से आपकी वारंटी और मशीन के लिए कारखाने से मिलने वाली किसी भी सहायता या मरम्मत का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

20. दो तरफ़ा DVD पर शीर्षक मिटने से बचाने के लिए, सफ़ेद बफिंग पैड नया होना चाहिए और 20 से कम बार इस्तेमाल किया गया होना चाहिए।

21. म्यूज़िक CD की मरम्मत करते समय ध्यान दें कि खरोंच डिस्क के किस तरफ़ है। यदि आप देखते हैं कि डिस्क की सतह घिसने के बावजूद खरोंच नहीं हट रही है, तो वह डिस्क के ऊपरी हिस्से पर मौजूद खरोंच का प्रतिबिंब हो सकती है।

> 22. चेतावनी: मशीन चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि ढक्कन की कुंडी फ्रेम के छेदों में अच्छी तरह लगी है। यदि किसी भी कारण से मशीन चलते समय ढक्कन खोलना हो, तो कृपया पहले लाल बटन को “OFF” स्थिति में करें। अन्यथा पैड या CD खराब हो जाएगी। JFJ किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

16 · 17A · 17B · 22

23. हमारा मरम्मत तंत्र डिस्क की मेमोरी को नुकसान नहीं पहुँचाता और न ही उसे खराब करता है; डिस्क फेंकें नहीं। यदि डिस्क लोड नहीं होती या मरम्मत के बाद आपकी डिस्क नई जैसी अच्छी नहीं दिखती, तो आगे इस्तेमाल करने से पहले कृपया हमें (800) 245-3675 पर कॉल करें या jfjdiscrepairinc@gmail.com पर ईमेल करें।

मुद्रित चिह्न: CE; RoHS।