JFJ EASY PRO™
De complete gebruikershandleiding

Vertaald uit de meegeleverde JFJ Easy Pro handleiding, januari 2025. Raadpleeg de Engelse PDF voor de oorspronkelijke afbeeldingen en formulering.

> De meegeleverde Engelse handleiding bevat tegenstrijdige instructies over de kleur van de pad voor Solution #1 (blauw). Neem contact op met JFJ om de juiste pad te bevestigen voordat u die stap uitvoert.

Bedankt voor uw aankoop van de JFJ EASY PRO™ machine, uw complete oplossing voor het herstellen van bekraste schijven. Onze machine is ontworpen voor eenvoudig gebruik en maximale doeltreffendheid en is geschikt voor een breed scala aan producten op basis van compact discs, waaronder muziek-cd's, cd-roms, gameschijven uit de Sony PlayStation- en Microsoft Xbox-series, dvd's, Blu-rays en meer. De JFJ EASY PRO™ is verkrijgbaar in uitvoeringen voor zowel 110V als 220V, passend bij verschillende internationale elektriciteitsnormen.

Het is belangrijk te weten dat de gegevens op een cd zich vlak onder het etiket aan de bovenkant bevinden, beschermd door een laag kunststof of polycarbonaat. Krassen op deze beschermlaag kunnen voorkomen dat de cd-lezer toegang krijgt tot de gegevens. Door deze krassen met de JFJ EASY PRO™ weg te schuren en te polijsten, werken uw schijven weer als nieuw.

Deze handleiding helpt u uw machine doeltreffend te gebruiken. Aanvankelijk raden we aan op 2 tot 5 cd's te oefenen, zodat u vertrouwd raakt met het proces en de diepte van krassen leert inschatten.
Begin met het snelle herstel in 1 stap dat op de volgende pagina wordt beschreven. Zorg dat het apparaat op het dichtstbijzijnde geschikte stopcontact is aangesloten en gebruik het niet in de buurt van water.

Controleer voordat u begint of de volgende artikelen zijn meegeleverd:

Pads:
1 Easy Pro polijstpad (wit)
1 gele pad
2 Easy Pro schuurpads (zwart)

Vloeistoffen:
1 fles Easy Pro Solution #2 (wit)
1 fles Easy Pro Solution #1 (blauw)

Schuurpapier:
3 stuks grof schuurpapier
3 stuks fijn schuurpapier

Reinigingsmiddelen:
1 antistatische spray
1 blauwe doek

WWW.JFJEASYPRO.COM

LICHTE KRASSEN

Door onze witte polijstpad samen met polijstmiddel #2 (wit) te gebruiken, worden beschadigde lagen langzamer verwijderd. Dit is te vergelijken met fijn schuurpapier. Meestal is dit de enige stap die nodig is om een cd te herstellen, waardoor ons product eenvoudig in gebruik is.

* Raadpleeg PAGINA 7 voordat u Blu-Ray-dvd's of games voor PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii U of GameCube herstelt.

1. (A) Draai voordat u de schijf aan de arm bevestigt de moer los om het papier van de schijfhouder te verwijderen en weg te gooien. Leg de schijf vervolgens met de etiketzijde tegen de schijfhouder en draai de moer op de arm vast om de schijf op de houder te bevestigen.

2. Controleer na het vastzetten van de cd of er geen ruimte is ontstaan door vuil of doordat de schijf verkeerd is geplaatst. De cd moet vlak tegen het oppervlak van de houder liggen.

JFJ Easy Pro apparaten met een verbeterde drukmoer:
Om de schijf aan de arm te bevestigen, (B) maakt u de drukmoer los van het middenstuk door de knop aan de zijkant in te drukken en (C) trekt u deze vervolgens eraf. Verwijder daarna het papier van de schijfhouder, gooi het weg en leg de schijf met de etiketzijde tegen de houder. (D) Houd om te controleren of de drukmoer goed op het middenstuk vastzit de schijf en de houder met één hand vast en trek met de andere hand een paar keer voorzichtig aan de drukmoer.

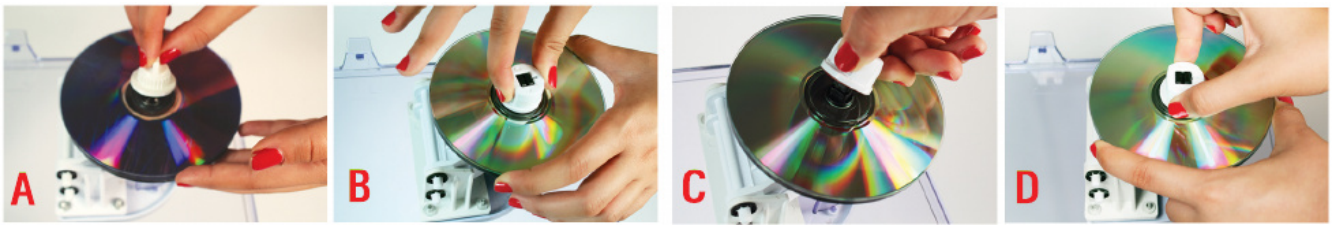

A · B · C · D

Snel herstel in 1 stap

3. Leg de EASY PRO polijstpad (wit) vlak in de uitsparing, zonder dat er randen uitsteken.

4. (E) Wanneer u de EASY PRO polijstpad voor het eerst gebruikt, moet u voldoende vloeistof aanbrengen om het grootste deel van de pad te bedekken.
(F) Voor de beste resultaten is het na het tweede gebruik van de pad belangrijk de hoeveelheid vloeistof te verminderen tot 5-6 druppels, of 2 druppels ter grootte van een Amerikaanse quartermunt op tegenoverliggende zijden van de pad. Gebruik de punt van de fles om de vloeistof over de pad te verdelen.

E

F

5. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u EASY PRO vloeistoffen #1 en #2 uitsluitend op de witte polijstpads aanbrengt. Deze pads zijn volledig wit en hebben een zwarte klittenbandonderkant.

Bijschriften: 1e gebruik; Na het 2e gebruik.

LICHTE KRASSEN

(G) Sluit het deksel en zet het vast op de machine. Controleer voordat u de machine inschakelt of de dekselsluiting goed in de openingen van het frame zit.

G

6. (H) Druk op de knop voor de gewenste tijd, die in de meeste gevallen 1 of 2 minuten bedraagt. Kies bij diepere krassen en als u de machine voor het eerst gebruikt 2 minuten. De machine stopt pas wanneer de cyclus is afgelopen. Wacht tot deze automatisch uitschakelt en open dan het deksel voor de volgende stap.

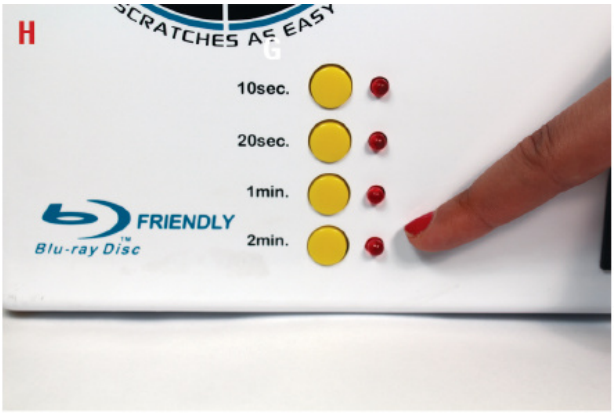

H

(I) WAARSCHUWING: Als u om welke reden dan ook het deksel moet openen terwijl de machine draait, zet dan de rode aan/uit-schakelaar op de stand “OFF”. Anders kunt u de pads of de cd onherstelbaar beschadigen.
JFJ is niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

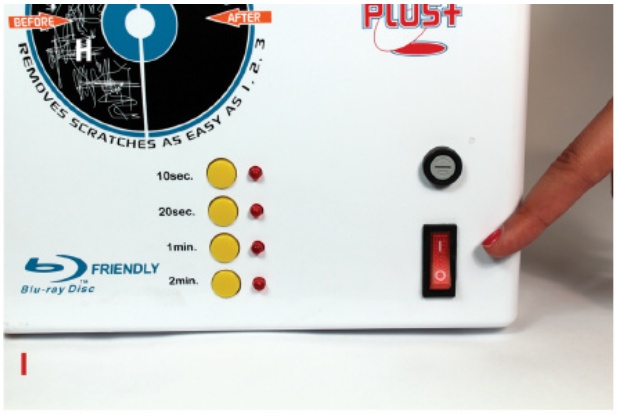

I

7. U bent nu klaar en kunt de vloeistof van de cd vegen. Als u echter een glanzender, beter verzorgde oppervlakte wilt die de cd tegen toekomstige krassen beschermt, kunt u desgewenst doorgaan met de volgende stap.

Optioneel: (J) Vervang na het uitvoeren van stap #4 met de witte polijstpad en EASY PRO Solution #2 (wit) de polijstpad door de gele polijstpad. Breng EASY PRO Solution #1 (blauw) op de pad aan zonder de witte vloeistof van de cd te vegen. Sluit het deksel en druk op de timerknop voor 1 minuut. Haal wanneer de machine stopt de cd eruit en verwijder met de meegeleverde doek de overtollige vloeistof van beide zijden van de cd.

J

MIDDELDIEPE KRASSEN

Het fijne schuurpapier bestaat uit een speciale snijfolie die voor normale krassen wordt gebruikt en voor de meeste van uw cd's zal worden toegepast. De schuurtijd met het fijne schuurpapier bedraagt altijd 10 seconden en is nodig voor de meest voorkomende krassen.

1. (K) Verwijder de beschermlaag van het fijne schuurpapier en plaats het in het midden van de zwarte schuurpad.
(L) Druk om het schuurpapier op de zwarte schuurpad vast te zetten de schuurpapierzijde van de pad voorzichtig tegen een vlak oppervlak. Plaats de zwarte schuurpad in de machine en sluit het deksel, zodat dit stevig op de machine vastzit.

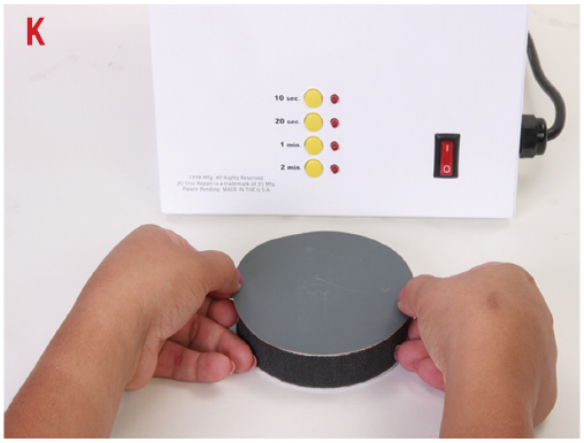

K

L

2. Druk op de timerknop voor 10 seconden.

SNELLE TIPS
Nadat u het schuurpapier één keer hebt gebruikt, maakt de machine een cirkel in het midden van het schuurpapier. Schrijf in die ruimte een “S” en een “C” op het bijbehorende schuurpapier om het fijne en grove schuurpapier gemakkelijk van elkaar te onderscheiden.

S · C

Ga verder op pagina 5 voor de polijststappen »

MIDDELDIEPE KRASSEN

3. Leg de pad vlak in de uitsparing.
(M) Open EASY PRO Solution #2 (wit) en plaats de punt van de fles op de witte polijstpad. Bedek als de pad nieuw is het grootste deel van het oppervlak met Solution #2 (wit). (N) Knijp als de pad meer dan 2 keer is gebruikt echter 5 druppels vloeistof uit de fles op twee zijden van de pad. Verdeel de vloeistof met de punt van de fles over de bovenkant van de pad en bedek daarbij het gebied waar de schijf en de pad elkaar raken. Na het schuren bedraagt de vereiste polijsttijd voor beginners altijd 2 minuten. Zodra u vertrouwd bent met de machine, kunt u de polijsttijd verminderen tot 1 minuut.

M

N

4. Gebruik de gele polijstpad en breng EASY PRO Solution #1 (blauw) met de punt van de fles op de gele polijstpad aan. (O) Bedek als de pad nieuw is het grootste deel van het oppervlak met Solution #1 (blauw). (P) Knijp als de pad meer dan 2 keer is gebruikt echter 5 druppels vloeistof uit de fles op twee zijden van de pad. Verdeel de vloeistof met de punt van de fles over de bovenkant van de pad en bedek daarbij het gebied waar de schijf en de pad elkaar raken. Sluit zonder de witte vloeistof van de cd te vegen het deksel en druk op de timer voor 1 minuut. Haal wanneer de machine stopt de cd eruit en verwijder de overtollige vloeistof van beide zijden van de cd.

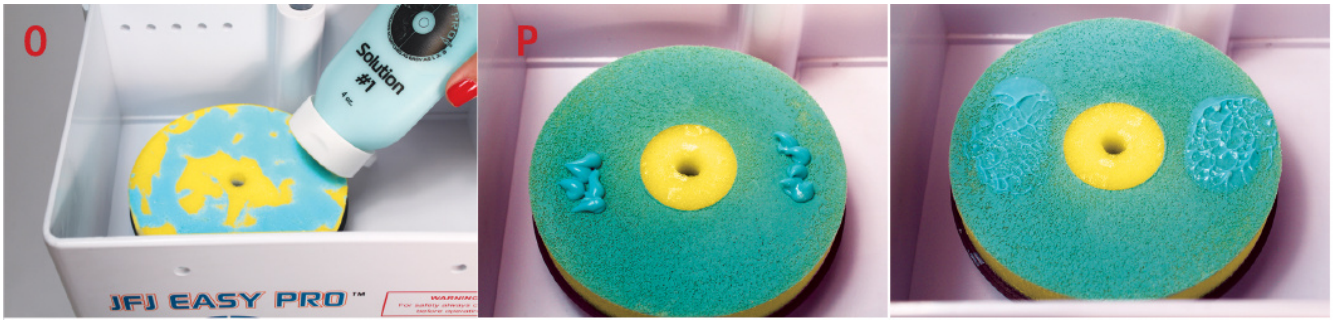

O · P

Herhaal de stappen als er nog krassen op de cd zitten.

> LET OP: Als u na het polijsten met een nieuwe witte pad een brandplek/ring rond het binnenste gedeelte van uw schijf opmerkt, komt dit doordat de buitenrand van de pad droog is. Door de ring kan het gebeuren dat uw schijf niet wordt geladen, omdat de buitenrand van de polijstpad het binnenste gedeelte van de schijf raakt. Breng wat vloeistof aan op beide zijden van de buitenrand van de polijstpad, verdeel de vloeistof vervolgens met de punt van de fles en laat de schijf een cyclus van 1 minuut doorlopen. Herhaal dit met de blauwe vloeistof #1 en gebruik daarbij de gele EASY PRO polijstpad.

Bijschriften: 1e gebruik; Na het 2e gebruik; Na het 2e gebruik.

DIEPE KRASSEN

Ons grove schuurpapier wordt gebruikt voor ernstige krassen. Als uw vingernagel in de kras blijft haken, is het grove schuurpapier nodig om de kras te verwijderen.

1. (Q) Verwijder de beschermlaag van het grove schuurpapier en (R) plaats het gecentreerd op de zwarte schuurpad. Plaats het vervolgens in de machine en sluit het deksel. Wij raden aan een tijdsduur van 10 seconden te gebruiken totdat u meer vertrouwd bent met het apparaat. Nadat u ervaring hebt opgedaan, kunt u cd's indien nodig tot 60 seconden met grof schuurpapier behandelen. De timer stopt wanneer de gekozen tijd is verstreken. Herhaal de bovenstaande stappen als de krassen niet zijn verwijderd. Het grove schuurpapier wordt alleen voor bijzondere omstandigheden meegeleverd en zal zelden worden gebruikt. De meeste schijven hebben geen diepe krassen of groeven; daarom wordt aangeraden met het fijne schuurpapier te beginnen.

Q

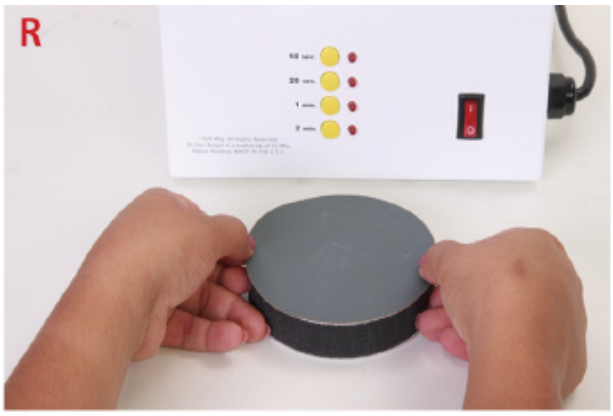

R

2. Als het grove schuurpapier wordt gebruikt, moet u (S) daarna 10 seconden lang het fijne schuurpapier gebruiken voordat u verdergaat met polijsten.

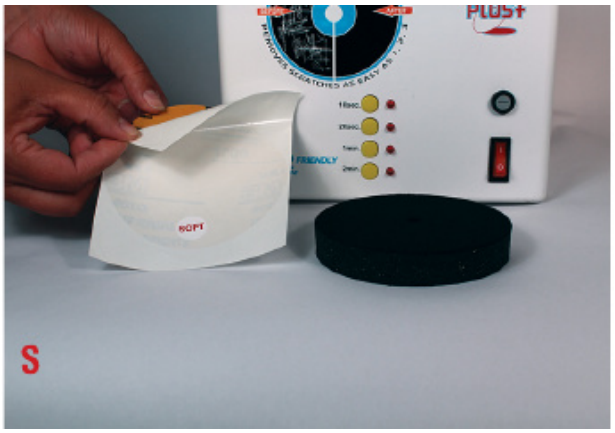

S

3. (T) Open EASY PRO Solution #2 (wit) en plaats de punt van de fles op de witte polijstpad. Knijp 5-6 druppels vloeistof uit de fles op twee uiteinden van de pad. Verdeel deze met de punt van de fles over de bovenkant van de pad en bedek daarbij het gebied waar de schijf en de pad elkaar raken. Na het schuren bedraagt de vereiste polijsttijd twee ononderbroken minuten.

T

4. (U) Vervang de witte EASY PRO polijstpad en EASY PRO Solution #2 (wit) door de gele polijstpad. Breng EASY PRO Solution #1 (blauw) op de pad aan zonder de witte vloeistof van de cd te vegen. Sluit het deksel en druk op de timerknop voor 1 minuut.
Haal wanneer de machine stopt de cd eruit en verwijder de overtollige vloeistof van beide zijden van de cd.

U

> VOORZICHTIG: Bij ononderbroken gebruik van grof schuurpapier kan de houder achter de cd warm worden. Dit beschadigt de cd niet, maar ga voor uw eigen veiligheid voorzichtig te werk wanneer u de cd verwijdert.

RICHTLIJNEN VOOR DE BESTE RESULTATEN

Gebruik UITSLUITEND het witte polijstmiddel en de witte polijstpad. Gebruik geen schuurpapier of blauw polijstmiddel.
1. Omdat het geheugen van Blu-Ray-dvd's en games voor Playstation 3, Playstation 4, Xbox One en Wii U zich aan de onderkant van de schijf bevindt, kunt u krassen alleen herstellen met de polijststappen. Het kan nodig zijn meer dan één of twee keer te polijsten, omdat de onderkant van een Blu-Ray-schijf dichter is dan die van een gewone schijf. Voor sneller en doeltreffender herstel van Blu-ray-schijven raden wij onze JFJ Eyecon machine aan.

2. Wanneer u Nintendo GameCube-games of andere mini-cd's herstelt, moet u een kleinere schijfhouder, kortere schuurpads en kortere witte polijstpads aanschaffen. De Game Cube schuurpads hebben klittenband aan één zijde en een stofachtig materiaal aan de andere zijde. De Game Cube polijstpads zijn volledig wit en hebben klittenband aan één zijde.

3. Om vingerafdrukken en stof te verwijderen en overslaan te verhelpen, polijst u eenvoudig 1 minuut lang met EASY PRO Solution #1 (blauw) en verwijdert u daarna de resten met de meegeleverde doek.

Verzorging van GameCube-schijven: Breng bij GameCube-schijven, die alleen de buitenrand van de pad raken, vloeistoffen #2 en #1 specifiek aan op de gebieden waar de schijf de pad raakt. Polijst elke GameCube-game met elk middel gedurende 1 minuut.

Gebruik van de schuurpad: Bevestig het schuurpapier uitsluitend op de witte zijde van de schuurpad. Gebruik niet de oorspronkelijke schuur- en polijstpads die met uw machine zijn meegeleverd, omdat deze hierdoor beschadigd kunnen raken.

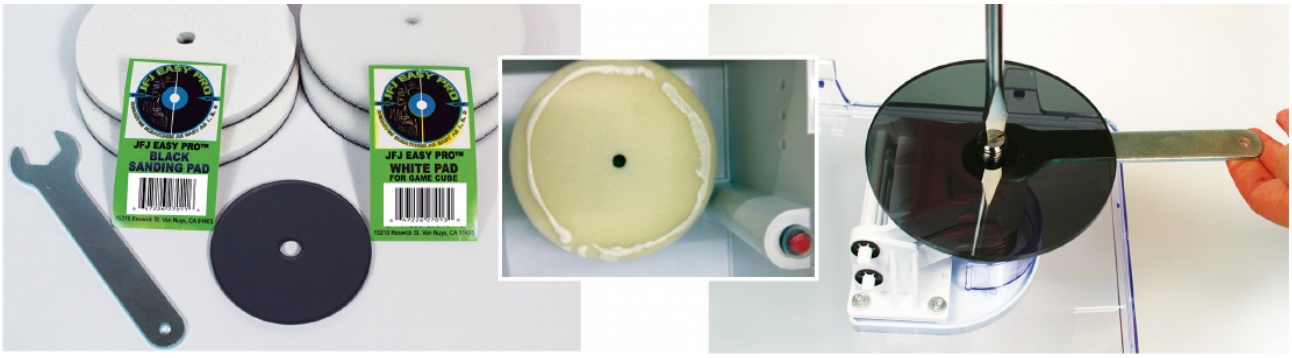

4. Wij raden aan de cd bij de randen vast te pakken wanneer u deze uit de machine haalt. Verwijder voordat u een nieuwe schijf op de arm plaatst eventuele vloeistof van de houder die kan voorkomen dat de schijf vlak tegen de houder ligt.

5. De flessen zijn zo ontworpen dat ze op hun dop kunnen staan, zodat u elke fles optimaal kunt benutten. Soms kan er lucht in de flessen vastzitten. Draai de fles eenvoudig ondersteboven en knijp voorzichtig in de zijkanten om de opgesloten lucht te laten ontsnappen.

6. De witte vloeistof #2 is een polijstmiddel met de dichtheid van een pasta. Als uw vloeistof #2 waterig wordt of de consistentie van melk krijgt, bel dan de fabrikant en gebruik het middel niet. De blauwe vloeistof #1 is een was. Als u merkt dat deze is gescheiden of waterig is, schud dan de fles; het middel wordt dan weer normaal.

7. Als uw schijven ongelijkmatig worden geschuurd, draai de schuurpad dan om en probeer met de andere zijde van de pad te schuren. De ene zijde van de pad kan een betere afwerking geven dan de andere.

8. Wanneer u een nieuwe witte polijstpad gebruikt, is het normaal dat u bij de eerste 1-2 herstellingen geen perfecte afwerking krijgt.

9. Haal de pad uit de machine of laat het deksel open wanneer de machine niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat de pad door de druk van de veer wordt beschadigd. De schuurpads en polijstpads hoeven niet te worden gereinigd; was ze niet. Bewaar ze gewoon in de zak of doos waarin ze zijn geleverd.

10. Ons schuurpapier hoeft niet te worden gereinigd. Tik om eventuele aanslag te verwijderen het schuurpapier licht tegen een hard oppervlak of spoel het met een paar druppels water af. Als u het schuurpapier afspoelt, voorkom dan dat de pad nat wordt en laat het schuurpapier drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

Verbruiksmaterialen verkrijgbaar in grootverpakkingen
Bijschriften: 6-PAK; 10-PAK; 12OZ.; GALLON; 1/2 GALLON; GALLON.

11. De motor in uw machine is voorzien van een thermische schakelaar die de machine automatisch uitschakelt wanneer deze te warm wordt. Dit beschermt de motor tegen oververhitting en verlengt de levensduur van de machine. Als uw machine uitschakelt, moet u deze laten afkoelen. Dit duurt meestal 30-45 minuten na 20-30 minuten ononderbroken gebruik. Om uitschakelen tijdens voortdurend gebruik te helpen voorkomen, moet de machine tussen cycli van 2 minuten minimaal 1 minuut rust krijgen. Bekijk voor ononderbroken herstellingen onze industriële JFJ machines.

12. U kunt de met uw machine meegeleverde antistatische spray gebruiken om stof en vingerafdrukken te verwijderen.

13. Wij raden aan de doos van de machine te bewaren wanneer u deze ontvangt. Dit helpt u bij het correct verpakken en verzenden als u besluit de machine om welke reden dan ook terug te sturen of te laten vervangen.

14. Het frame en de andere onderdelen van de machine hoeven niet regelmatig te worden gereinigd. Als zich te veel overtollige vloeistof en resten ophopen, moeten deze met een vochtige doek worden verwijderd. De machine is niet waterdicht. Reinig of was deze niet met een natte of doorweekte doek.

15. Sony Playstation one games met zwart kunststof moeten voor een betere afwerking met elk van de polijstmiddelen #2 (wit) en #1 (blauw) gedurende twee minuten worden gepolijst.

16. Blauwe doek: Zorg er tijdens het afvegen van de cd voor dat de zoom van de doek de cd niet raakt, anders kan deze de cd bekrassen. Was de doek apart van kleding om de levensduur te verlengen; pluisjes kunnen worden overgedragen. U kunt de doek ook voor algemene reinigingsdoeleinden gebruiken.

17. U kunt de vloeistoffen op twee manieren op de EASY PRO polijstpads (wit) aanbrengen. (17A) U kunt de vloeistof op de pads aanbrengen voordat u ze in de machine plaatst, of (17B) u kunt de pad in de machine plaatsen en daarna de vloeistof aanbrengen.
*** De EASY PRO polijstpad (wit) slijt geleidelijk tijdens gebruik. Het is normaal dat het midden van de pad blijft staan terwijl de rest van de pad slijt. U hoeft het midden niet tot de hoogte van de rest van de pad af te snijden.

18. De EASY PRO polijstpad (wit) slijt geleidelijk door gebruik, waardoor de cd dichter bij de uitsparing komt. U moet de polijstpad vervangen voordat de cd de rand van de uitsparing raakt, anders beschadigt u de cd. Wij raden aan de pad te vervangen wanneer deze .25 inch hoog is. Opmerking: Het is normaal dat de pad met de witte vloeistof twee keer zo snel slijt als de witte pad met de blauwe vloeistof.

19. Wij raden het gebruik van niet-JFJ vloeistoffen van andere verkopers met uw JFJ EASY PRO™ machine af. Deze verkopers beweren dat hun producten veilig zijn; hun producten zijn echter niet door JFJ getest en het betreft uitsluitend hun eigen verklaringen. Hun producten kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en chemicaliën bevatten die schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat het kunststof uitrekt, oplost of barst en kunnen ze resultaten geven die niet blijvend zijn. Het gebruik van niet-JFJ verbruiksmaterialen maakt uw garantie en alle ondersteuning en reparaties door de fabriek voor de machine ongeldig.

20. Om te voorkomen dat u de titel van een dubbelzijdige dvd verwijdert, moet de witte polijstpad een nieuwe pad zijn die minder dan 20 keer is gebruikt.

21. Let er bij het herstellen van muziek-cd's op aan welke kant van de schijf de kras zit. Als u merkt dat u het oppervlak van de schijf schuurt en de kras niet verdwijnt, kan het om een weerspiegeling van een kras aan de bovenkant van de schijf gaan.

> 22. WAARSCHUWING: Controleer voordat u de machine inschakelt of de dekselsluiting goed in de openingen van het frame zit. Als u om welke reden dan ook het deksel moet openen terwijl de machine draait, zet dan eerst de rode knop op de stand “OFF”. Anders beschadigt u de pad of de cd onherstelbaar. JFJ is niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

16 · 17A · 17B · 22

23. Ons herstelsysteem beschadigt of vernietigt het geheugen van de schijf niet; gooi de schijven dus niet weg. Als de schijf niet wordt geladen of de kwaliteit van uw herstelde schijf er niet als nieuw uitziet, bel ons dan op (800) 245-3675 of stuur een e-mail naar jfjdiscrepairinc@gmail.com voordat u deze verder gebruikt.

Afgedrukte markeringen: CE; RoHS.